

HP OfficeJet G Series

基本手冊

© 版權所有 Hewlett-Packard Company 2000

保留所有權利。若未事先獲得 Hewlett-Packard 公司之書面同意，本文件之任何部份均不得影印、複製，或翻譯成其他文字。

出版編號：C6736-90114

第 1 版：1999 年 12 月

印製於美國、德國，或新加坡

Windows® 和 Windows NT® 為 Microsoft 公司在美國註冊的商標。

Intel® 和 Pentium® 為 Intel 公司的註冊商標。

聲明

本文件所含資訊可能不經通知逕行且亦不代表 Hewlett-Packard 公司之承諾。

Hewlett-Packard 對於文件中可能出現之任何錯誤不承擔任何責任，且對此資料亦不做任何明確或隱涵之保證，包括，但不限於，適售性和適合特殊目的之隱涵保證。 Hewlett-Packard 公司對於與本文件有關、或由於其提供、效能，或由於使用本文件及其所說明之程式資料所造成之意外或衍生之損害不負任何責任。

附註：法規資訊請參閱〈技術資訊〉一章。



在許多地區影印下列項目係屬非法。如有疑问，請向法律代表諮詢。

- 政府證照或文件：
 - 護照
 - 移民文件
 - 選擇性徵兵文件
 - 識別證、身份證，或身份識別佩章
- 政府票券：
 - 郵票
 - 糧票
- 向政府單位提領的支票或匯票
- 鈔票、旅行支票，或匯票
- 存款證明
- 有著戶權之作品

安全資訊



警告

為防範火災或電擊，請勿將本產品暴露於雨水或任何潮濕處所。

使用本產品時務必遵守基本安全預防措施，以減少因遭受火災或電擊而受傷的危險。

警告：潛在電擊危險

- 1 詳閱並瞭解「快速安裝海報」中所有指示。
- 2 將本機器連接至電源時只使用有接地之插座。如果您不知道插座是否有接地，請向合格的電氣技師查詢。
- 3 電話線可能產生有危險的電壓。若要避免電擊，請勿觸碰導線末端的接頭，或任何 HP OfficeJet 上的插口。立即更換損壞的導線。
- 4 切勿於暴風雨時安裝電話線。
- 5 遵守產品上所標示的所有警告和指示。
- 6 清潔前先將本產品從牆上插座和電話插孔拔除。
- 7 清潔前先將本產品從牆上插座拔除。
- 8 不要在有水的地方或您本身潮濕時安裝本產品。
- 9 將本產品牢固地安裝於穩妥的平面。
- 10 將本產品安裝於不會有人踩到或踢到纜線，而纜線也不會受損的安全處所。
- 11 如果產品運作不正常，請參閱線上「疑難排解說明」。
- 12 機器內部沒有操作人員可自行維修的零件。維修請洽詢合格的服務人員。
- 13 請在通風良好的區域使用。

目錄

1 其它設定資訊	1
Microsoft 的隨插即用訊息不出現	1
「找到新的硬體」訊息出現 (Windows 95、98 或 2000)	2
您的電腦無法與 HP OfficeJet 通訊	3
Windows 的新增印表機功能	3
直接將 HP OfficeJet G95 連接到您的電腦 (不透過 HP JetDirect 列印伺服器)	4
稍後再安裝您的 HP JetDirect 列印伺服器 (機型 G55、G55xi、G85 和 G85xi)	4
利用 Windows 資源分享來設定網路列印	5
在 Windows 2000 中使用您的 HP OfficeJet	5
使用面板設定基本傳真設定值	5
設定日期和時間	5
設定傳真標頭	6
輸入文字	6
設定接聽模式	6
設定「接聽的鈴聲」設定	7
移除和重新安裝您的 HP OfficeJet 軟體	7
2 檢視機器的面板	9
3 透過您的電腦使用 HP OfficeJet	11
檢視「管理員」	11
檢視狀態視窗	12
變更 HP OfficeJet 軟體設定	12
變更在使用網路 HP OfficeJet 時好記的電腦名稱	13
4 取得說明	15
在哪裡可以找到說明？	15
5 裝入紙張或投影片，或者裝入原稿	17
在進紙匣裝入 Letter、Legal 或 A4 大小的紙張	17
檢視裝入特定類型紙張的提示	19
HP 紙張	19
Legal 大小的紙張	19
標籤 (只適用於列印)	19
明信片 (只適用於列印)	19
連續 (長條) 紙 (只適用於列印)	20
在進紙匣裝入信封 (只適用於列印)	20
設定紙張類型	22
在玻璃板上置入原稿	23

HP OfficeJet G Series

在自動進紙器 (ADF) 裝入原稿	23
專門處理 Letter 或 A4 大小的原稿	24
處理 Legal 或混合大小的原稿	24
避免夾紙	25
6 使用列印功能	27
開始列印工作	27
7 使用掃描功能	29
開始掃描	30
使用直接連接到電腦的 HP OfficeJet	30
使用網路的 HP OfficeJet	32
8 使用影印功能	35
進行影印	36
從您的 HP OfficeJet 開始工作	36
從您的電腦開始工作	36
停止影印	37
9 使用傳真功能	39
啟用傳真確認	39
傳送傳真	40
從您的 HP OfficeJet 開始工作	40
從您的電腦開始工作	40
從程式內開始工作	42
接收傳真	43
手動接收傳真	43
儲存常用的傳真號碼	44
10 支援服務和保證	45
使用 Hewlett-Packard 的支援服務	45
Hewlett-Packard 有限保證	48
11 技術資訊	51
電源規格	51
法規資訊 (Regulatory information)	51
法規聲明 (Regulatory notices)	52
符合性宣告 (Declaration Conformity)	56


其它設定資訊

本節將提供協助解決安裝與組態的問題、使用面板設定傳真標頭資訊，以及新增和移除軟體。標準安裝的指示已提供在您的「快速安裝海報」中。請保留該海報以備日後參考。

如需一般資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

Microsoft 的隨插即用訊息未出現

如果您已依照「快速安裝海報」的要求先安裝 HP OfficeJet 軟體而且您是 Windows 95/98/2000 的使用者，一些 Microsoft 的 [找到新的硬體] 訊息應該會在軟體安裝時出現在螢幕上。這些訊息應該在隨後的 [歡迎使用] 訊息出現時結束；如果您是 Windows NT 4.0 的使用者，則只有後面的訊息會顯示。

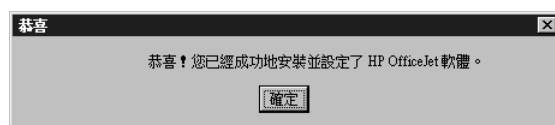

如果 [歡迎使用] 訊息沒有出現，請試試以下方法：

- 請確定只使用了一條並列電纜或 USB 電纜。
- 如果您是使用並列電纜，請確認它是否隨機附贈的 IEEE 1284 A-C 電纜。
- 如果您是在 Windows 98 或 2000 中使用 USB 電纜，請確認它是否為高速 (12 Mbps) 電纜並且不超過五公尺長，並請確認該 PC 是否支援 USB。如需有關如何判斷您 PC 是否支援 USB 的詳細資訊，請參閱您 PC 的說明文件或向 PC 製造廠商洽詢。
- 請確認該電纜是否穩固地連接於您的 HP OfficeJet 並直接連接至您 PC 上適用的連接埠。在電纜妥當連接後，將您的 HP OfficeJet 關閉然後再重新開啓。
- 將您的 HP OfficeJet 關閉再重新開啓，然後再重新啓動您的 PC。
- 如果前面的步驟並沒有解決問題，移除並重新安裝軟體。如需詳細資訊，請參閱〈移除和重新安裝您的 HP OfficeJet 軟體〉。

HP OfficeJet G Series

「找到新的硬體」訊息出現 (Windows 95、98 或 2000)

如果您在安裝軟體之前已經先設定好 HP OfficeJet 並將它直接連接到您的 PC，您可能會碰到以下一種情況：



如果該訊息仍然在您的螢幕上，請進行以下動作：

- 1 按 Esc 結束該訊息，不進行任何變更。
- 2 關閉您的 HP OfficeJet。
- 3 請遵照隨同 HP OfficeJet 所附「快速安裝海報」中所列軟體安裝步驟進行。

如果該訊息出現而且您按了 [下一步] 或 [確定]，請執行以下動作：

- 1 將 HP OfficeJet CD-ROM 插入您 PC 的 CD-ROM 光碟機。
- 2 指向 d:\drivers (以您的 CD-ROM 光碟機代號取代 d:)，然後依照您 PC 的作業系統選擇適當的資料夾 (Win95、Win98、WinNT4，或 Win2000)。

- 3 如果您選擇了 Win95 或 Win98，連按兩下該資料夾 (Win95 或 Win98)，然後選擇適當的語言資料夾 (例如，d:\drivers\Win98\cht 為中文)。

資料夾名稱	語系
deu	德文
enu	英文
esn	西班牙文
fra	法文
ita	義大利文
nld	荷蘭文
ptb	葡萄牙文 (巴西文)
kor	韓文
cht	繁體中文

- 4 按一下 [確定] 或 [下一步]，視何者係配合您的作業系統而定。
Windows 將會搜尋並且安裝適當的檔案。

您的電腦無法與 HP OfficeJet 通訊

如果無法在您的電腦和 HP OfficeJet 之間建立通訊 (例如，在 HP OfficeJet 的狀態匣圖示上出現黃色的錯誤三角形)，請嘗試〈Microsoft 的隨插即用訊息未出現〉中所列的動作。

Windows 的新增印表機功能

請勿使用 Windows 的新增印表機功能。請選擇以下一種方法代替：

- 若要將 G95 機型直接連接 (也就是，不要透過網路) 到您的 PC，請遵照〈直接將 HP OfficeJet G95 連接到您的電腦 (不透過 HP JetDirect 列印伺服器)〉中所列步驟進行。
- 若要將其他所有機型直接連接到您的 PC，請遵照隨機所附「快速安裝海報」中所列步驟進行。
- 若要設定任何機型僅供網路列印，請設定一個對等式 (peer-to-peer) 網路。如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈利用 Windows 資源分享來設定網路列印〉。

HP OfficeJet G Series

直接將 HP OfficeJet G95 連接到您的電腦 (不透過 HP JetDirect 列印伺服器)

如果您購買了 G95 機型而且您決定將它直接連接到您的電腦 (也就是, 不要透過網路), 請進行以下步驟:

- 1 請遵照「快速安裝海報」步驟 13 的指示安裝軟體。
- 2 當進行到 [安裝類型] 對話方塊時, 請選擇 [本機電腦]。
- 3 在軟體安裝程序完成後, 關閉您的電腦。
- 4 完成「快速安裝海報」中的步驟 3 到步驟 11。
- 5 重新啟動您的電腦。

一些 Microsoft 的 [找到新的硬體] 訊息應該會出現, 並在 [歡迎使用] 訊息出現時結束。如需詳細資訊, 請參閱〈Microsoft 的隨插即用訊息未出現〉。

如果您稍後決定要安裝 HP JetDirect 列印伺服器, 請完成「快速安裝海報」中的步驟 2, 然後再執行「網路安裝精靈」。若要從 Windows 工作列啟動精靈, 按一下 [開始] 按鈕、指向 [程式集]、選擇 [HP OfficeJet G Series], 然後選擇 [網路安裝精靈]。

稍後再安裝您的 HP JetDirect 列印伺服器 (機型 G55、G55xi、G85 和 G85xi)

如需有關網路的最新資訊, 請參訪 HP Web 網站, 網址為:

www.hp.com/go/all-in-one

如果您另外購買了 HP JetDirect Print Server 170x, 您的件號必須是 J3258B 才能具備完整的網路能力。如果您所使用的是件號 J3258A, 只有網路列印可以使用。

安裝列印伺服器

- 1 使用隨 HP JetDirect 列印伺服器提供的指示, 設定硬體, 但不要使用列印伺服器包裝中所附的 CD-ROM。
- 2 請將 HP OfficeJet G Series CD-ROM 插入您電腦的 CD-ROM 光碟機以安裝軟體。
- 3 當進行到 [安裝類型] 對話方塊時, 請選擇 [網路]。

利用 Windows 資源分享來設定網路列印

如需有關網路的最新資訊，請參訪 HP Web 網站，網址為：

www.hp.com/go/all-in-one

如果您的 PC 是在網路上，而且另一台網路上的 PC 連接了一台 HP OfficeJet，您就可以利用那一台作為您的印表機。

您只可以存取此一組態中的列印功能；其他網路功能只有當您使用 HP JetDirect 列印伺服器時才可支援。如需詳細資訊，請參閱〈稍後再安裝您的 HP JetDirect 列印伺服器（機型 G55、G55xi、G85 和 G85xi）〉。

如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈利用 Windows 資源分享來設定網路列印〉。

在 Windows 2000 中使用您的 HP OfficeJet

如需有關網路的最新資訊，請參訪 HP Web 網站，網址為：

www.hp.com/go/all-in-one

對於 G95 機型，如果在軟體安裝時出現的 [安裝類型] 對話方塊中沒有 [網路] 選項，請按一下 [說明] 參考詳細資訊。

對於所有其他機型，依照「快速安裝海報」中所示安裝軟體，並且在訊息出現時照指示插入隨附於 Windows 作業系統的 Windows 2000 CD。

使用面板設定基本傳真設定值

建議您使用 HP OfficeJet 軟體中的「傳真設定精靈」來組態您所有的基本傳真設定值；不過，您也可以從面板來存取這些設定值。在美國，法規要求您的姓名和號碼必須出現在每一傳真上。建議的最基本設定說明於以下主題中。

設定日期和時間

遵照這些步驟以手動設定日期和時間。

- 1 在面板上，按 [功能表]。
- 2 按 5，然後再按 1。
- 3 當 [輸入日期] 出現後，使用鍵台輸入日期和時間。
年份只使用最後兩位數字。
當您完成後，日期和時間便會出現在顯示器上。

HP OfficeJet G Series

設定傳真標頭

遵照這些步驟輸入您的姓名和傳真號碼。

- 1 在面板上，按 [功能表]。
- 2 按 **5**，然後再按 **2**。
- 3 利用下節〈輸入文字〉中所提供的指引，輸入您的姓名。
- 4 使用鍵台輸入您的傳真號碼。
- 5 當您完成輸入傳真號碼後，按一下 [輸入]。

輸入文字

以下清單提供了利用面板按鈕輸入文字的提示。

- 按鍵台上對應到姓名字母的數字。

ABC — 這些字母對應到這個數字，
 2 — 並依此類推。

- 重覆按某個按鈕會首先看到大寫字母然後是小寫字母。

JKL	要取得 這個字元：	J	j	K	k	L	l	5
5	按 5 這麼多次：	1	2	3	4	5	6	7

- 當正確的字母出現時，按 ► (>)，然後按對應到姓名中下一字母的數字。同樣地，重覆按這個按鈕直到正確的字母出現。
- 若要插入空格，請按 [空格] (#)。
- 若要插入符號，例如連字號或小括號，請按 [符號] (*) 來捲動符號清單。
- 如果您輸入錯了，請按 ◀ (<) 來清除它，然後再輸入正確的字。
- 當您輸入完文字後，按 [輸入] 來儲存您的輸入。

設定接聽模式

若要設定接聽模式，請選擇以下的一項：

- 如果您想要讓 HP OfficeJet 自動接聽每一次傳真呼叫，請確認「自動接聽」是否已經啟用。(當這項功能啟用時，面板上 [自動接聽] 旁邊的指示燈會亮起。按 [自動接聽] 按鈕可以將它開啓或關閉。)
- 如果您希望以手動接聽傳真呼叫，請關閉 [自動接聽]。

設定「接聽的鈴聲」設定

這項設定會告訴 HP OfficeJet 在它接聽撥入的電話前可以響幾聲鈴聲。遵照這些步驟以手動的方式變更「接聽的鈴聲」設定。

若要使用這項功能，必須啟用 [自動接聽]。當這項功能啟用時 [自動接聽] 旁邊的指示燈會亮起。按 [自動接聽] 按鈕可以將它開啓或關閉。

- 1 按 [功能表]。
- 2 按 5，然後再按 3。
- 3 當 [Answer on Ring] (接聽鈴聲) 出現時，按 ►(>) 捲動到想要的鈴聲次數。
- 4 當您想要的數字出現時，按 [輸入]。

移除和重新安裝您的 HP OfficeJet 軟體

當您移除一個程式時，您需要移除所有與該程式關聯的檔案，而不只是您在某一個特定程式資料夾中所看到的檔案。






不要只是從您的硬碟上刪除程式檔案。請確定使用 HP OfficeJet G Series 程式群組中所提供的公用程式來妥當地移除它。

- 1 在 Windows 工作列上，按一下 [開始]、指向 [程式集]、選取 [HP OfficeJet G Series]，然後選擇 [解除安裝軟體]。
- 2 遵照螢幕上的指示。
- 3 如果詢問您是否要移除共用的檔案，按一下 [否]。
這些檔案被刪除後，其他使用這些檔案的程式將無法正常運作。
- 4 當程式完成移除軟體後，拔下 HP OfficeJet 的系統電源，並重新啓動您的電腦。
- 5 若要重新安裝軟體，請將 HP OfficeJet G Series CD-ROM 插入您電腦的 CD-ROM 光碟機，並依照出現的指示進行。

如需詳細資訊，請參閱隨附於 HP OfficeJet 的「快速安裝海報」。



HP OfficeJet G Series




2

檢視機器的面板


您可以從面板或從 HP OfficeJet G Series 軟體來執行許多功能。您選擇的方法可能會依您所執行功能，或是依哪一種最方便而定。

即使您沒有將 HP OfficeJet 連接到一台 PC (或稱為單獨使用)，您仍然可以使用面板來處理傳真和影印工作。您可以使用面板按鈕和功能表系統來變更各項設定。依照機型的不同，您的面板可能看起來會和下列有稍許不同：

面板左邊



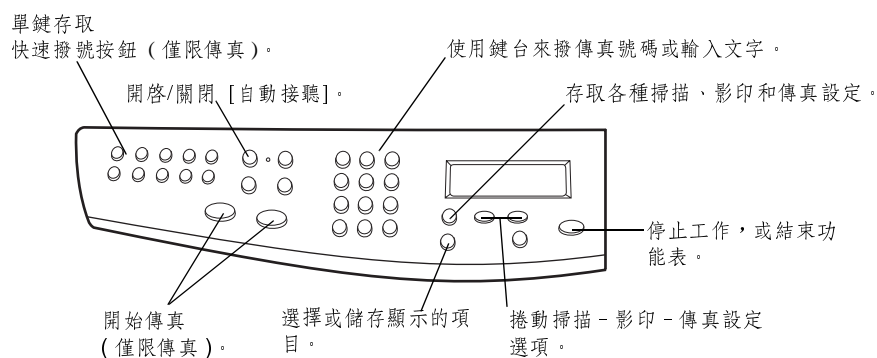


面板右邊

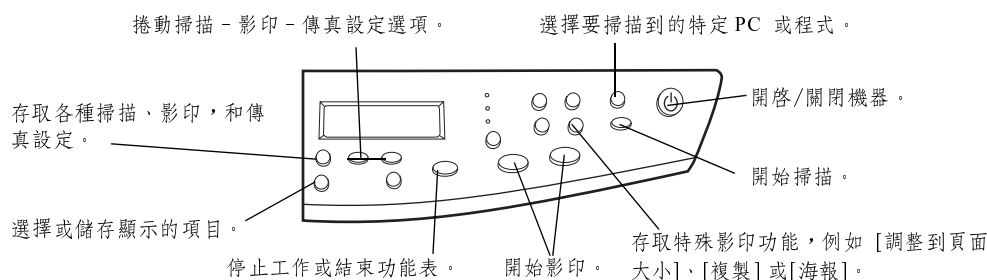



HP OfficeJet G Series



透過您的電腦使用 HP OfficeJet

如果您將 HP OfficeJet 連接到一台電腦，您可以從面板或從 Windows 桌面上的 HP OfficeJet G Series 軟體來執行工作。軟體提供了更多功能而且容易使用。


如需一般資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

檢視「管理員」

在傳真模式時，如果您將原稿裝入自動進紙器 (ADF) 中，[管理員] 便會自動出現在您的電腦上。在所有模式，[管理員] 隨時都可以透過桌面捷徑或 Windows [開始] 功能表來使用。若要啟動 [管理員]：

- 在 Windows 桌面上連按兩下捷徑，或
- 在 Windows 工作列中，按一下 [開始]、指向 [程式集]、選擇 [HP OfficeJet G Series]，然後選擇 [HP 管理員]。

以下顯示了部份可透過 [管理員] 使用的功能。

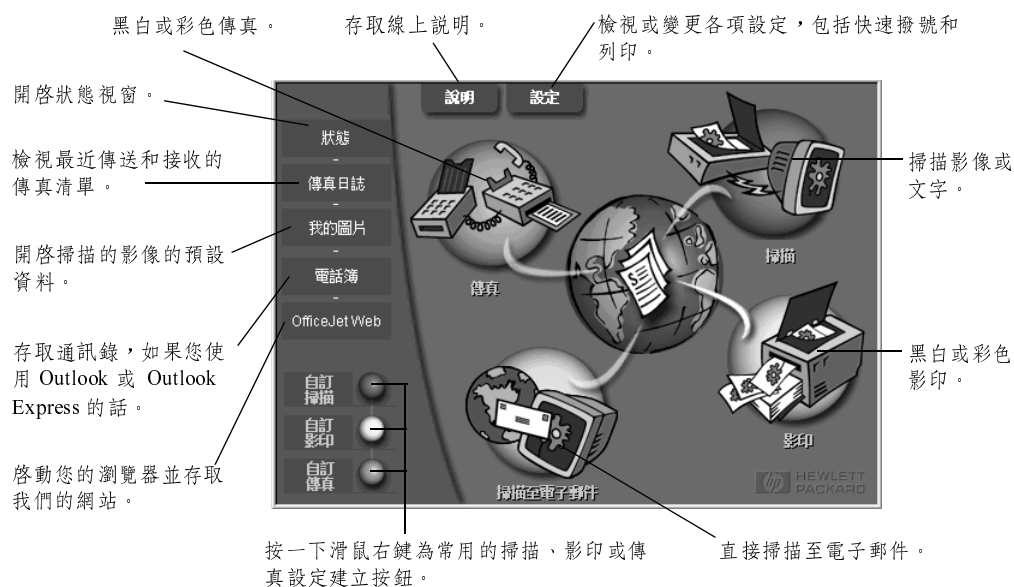

HP OfficeJet G Series

檢視狀態視窗

狀態視窗很像是 HP OfficeJet 面板所包含的顯示器。它會說明 HP OfficeJet 目前的狀態，並且您隨時可以透過 Windows 系統匣 (Windows 工作列的右下角) 來使用它。HP OfficeJet 有一項預設的設定會告訴 PC 在遇到任何需要處理的問題，例如 HP OfficeJet 紙張用完時，會自動顯示狀態視窗。

依照 HP OfficeJet 目前的狀態，不同的圖示會出現在 Windows 的系統匣中。用滑鼠右鍵按一下某個圖示便會顯示一個快顯功能表，讓您顯示狀態視窗或關閉 HP OfficeJet 軟體。

變更 HP OfficeJet 軟體設定

軟體設定會決定 [管理員] 和狀態視窗要在何時以及如何出現。您也可以變更其他設定。

- 1 在 [管理員] 中按一下 [設定]，然後選擇 [管理員設定]。

[管理員設定] 對話方塊便會出現，上面可以看到 [軟體] 標籤。

- 2 在三個標籤的每一個標籤中，進行想要的變更。

使用這個標籤來變更 [管理員] 和狀態視窗的作業方式。

HP 影像編輯器是預設的編輯器。使用這個標籤來變更預設的選項。

使用這個標籤來變更與 [掃描至電子郵件] 關聯的電子郵件程式。



- 3 按一下 [確定] 儲存您的變更。




變更在使用網路 HP OfficeJet 時好記的電腦名稱

HP OfficeJet G Series 軟體可以讓您為電腦選擇一個名稱。如果您想從 HP OfficeJet 的面板開始掃描這會特別有用，因為它需要您選擇要將掃描傳送到哪一台電腦。

- 1 在 [管理員] 中按一下 [設定]，然後選擇 [管理員設定]。
[管理員設定] 對話方塊便會出現，上面可以看到 [軟體] 標籤。
- 2 在 [好記的電腦名稱] 方塊中，輸入您想要讓電腦使用的名稱，然後按一下 [確定]。
這個名稱最多可達 32 個字元，包括空格。



HP OfficeJet G Series



取得說明

本節將說明您在哪裡可以找到有關您機器的資訊。

如需一般資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

在哪裡可以找到說明？

如需硬體和設定相關資訊：

- 請參閱 HP OfficeJet G Series 的「快速安裝海報」。此「快速安裝海報」為印製品，放置在您機器的包裝箱中。
- 請參閱《HP OfficeJet G Series: 基本手冊》和《HP OfficeJet G Series: 線上手冊》中的〈其它設定資訊〉。《基本手冊》為印製品，放置在您機器的包裝箱中。

如需軟體相關資訊：




- 如果有的話，按一下某一個對話方塊上的 [說明] 按鈕。在 HP OfficeJet 軟體中的大多數視窗 (也稱為對話方塊) 都提供了有關該視窗協助的 [說明] 主題。
- 請參閱《HP OfficeJet G Series: 線上手冊》。
- 請參閱 [疑難排解說明]。若要存取 [疑難排解說明]，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [疑難排解說明]。[疑難排解說明] 也可以經由某些錯誤訊息上的 [說明] 按鈕取得。

如需功能相關資訊：

- 請執行「HP OfficeJet G Series 產品簡介」。若要存取該簡介，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [產品簡介]。當 [產品簡介] 對話方塊出現後，將 HP OfficeJet G Series CD 插入您電腦的 CD-ROM 光碟機，並按一下 [搜尋]。
- 請參閱《HP OfficeJet G Series: 線上手冊》。



HP OfficeJet G Series



裝入紙張或投影片，或者裝入原稿

您的機器在設計上可以列印及影印到各種不同的投影片和紙張類型、重量和大小。但是要注意選擇正確而完好的紙張。


您的機器可以讓您將原稿直接置於玻璃板上。在傳真模式時，您也可以將它們裝入自動進紙器 (ADF) 中。

如需一般資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

在進紙匣裝入 Letter、Legal 或 A4 大小的紙張

為獲得最佳效果，請於每次更換紙張類型時調整紙張設定。如需詳細資訊，請參閱〈設定紙張類型〉。


- 1 抽出下面的 (進紙) 紙匣，並將紙張寬度和長度調整器推到最外面的位置。

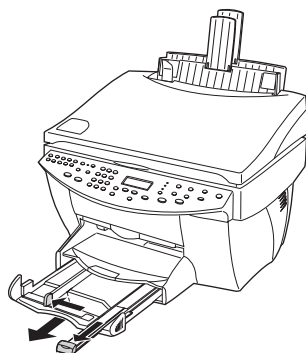


- 2 在平面上輕敲紙疊將邊緣對齊，然後查看紙張有無以下情況：
 - 請確定沒有撕裂、灰塵、皺紋，和捲曲或邊緣彎曲。
 - 請確定紙疊中所有紙張都是同樣大小和類型，除非您是在使用相紙。
- 3 將紙插入進紙匣，列印面朝下、信頭或頁面頂端先插入，直到不能再插入為止。

HP OfficeJet G Series


- 4 將紙張寬度和長度調整器向內推直到它們碰到紙張邊緣不能再推為止，並且確定這疊紙在進紙匣中是否平整並且卡入紙張長度調整器固定夾下。

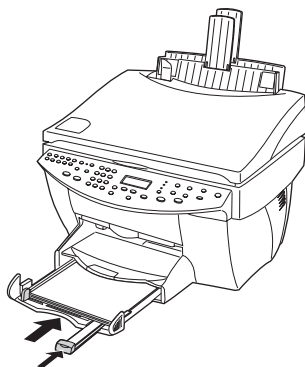

- 5 推回進紙匣直到推不動為止。

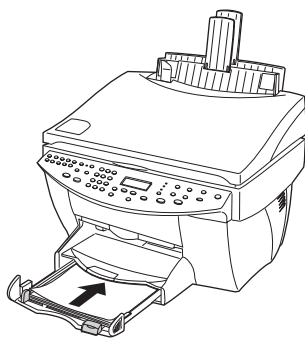

- 6 爲防止紙張意外掉出紙匣外，請將出紙匣延伸架拉出。

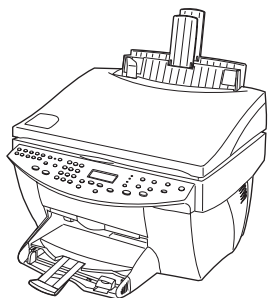

檢視裝入特定類型紙張的提示

以下各節提供了裝入特定類型紙張和投影片的指示。為獲得最佳效果，請於每次更換紙張類型時調整紙張設定。如需詳細資訊，請參閱〈選擇紙張類型〉。

HP 紙張

- **HP Premium Inkjet Paper**：找出紙張非列印面上的灰色箭頭，並以箭頭面朝上插入紙張。
- **HP Premium Photo Paper**：以光澤（列印）面朝下裝入。每次至少在進紙匣中裝入五張紙。您可以將相紙置於普通紙上面裝入進紙匣中。
- **HP Premium Plus Photo Paper**：每次至少在進紙匣中裝入五張紙。您可以將相紙置於普通紙上面裝入進紙匣中。
- **HP Premium or Premium Rapid-Dry Inkjet Transparency Film**：將投影片有箭頭和 HP 標誌的白色透明條那一面向上、向前插入紙匣。
- **HP Iron-On T-Shirt Transfers**：使用前先將轉印紙完全鋪平；不要裝入捲曲的紙。（為避免捲曲，在使用前請保持轉印紙密封於原來的包裝中。）以手動方式每次送入一張，沒有列印的那一面朝下（藍色條紋向上）。
- **HP Greeting Card, Glossy Greeting Card, or Textured Greeting Card Paper**：將一小疊 HP 賀卡紙列印面朝下插入進紙匣直到不能再插入為止。
- **HP Restickable Inkjet Stickers**：將紙張列印（貼紙）面朝下置入進紙匣。

Legal 大小的紙張

即使紙張長度調整器已伸展，請確定進紙匣本身是否已完全推入。

標籤（只適用於列印）

- 務必使用設計供 HP 噴墨產品使用的 Letter 或 A4 大小的標籤紙（像是 Avery 噴墨標籤），並確定該標籤沒有超過兩年。
- 抖動一下標籤疊以確定各頁沒有粘在一起。
- 將一疊標籤紙置於標準紙張上面裝入進紙匣中，列印面朝下。不要一次一張地插入標籤紙。

明信片（只適用於列印）


以列印面朝下方式將一疊明信片插入進紙匣直到不能再插入為止。將名片片靠齊進紙匣的右邊，將寬度調整器抵住明信片的左邊，並將長度調整器推入直到推不動為止。

HP OfficeJet G Series

連續 (長條)紙(只適用於列印)

連續、長條紙張也稱為電腦紙或折疊紙。

- 在裝入長條紙之前，先從進紙匣取出所有紙張，然後將出紙匣提至右邊插口上方。

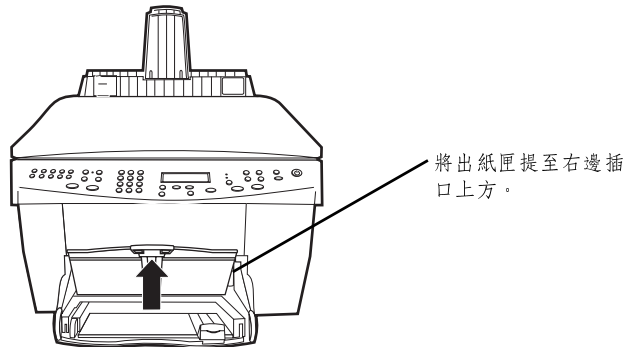


- 如果您使用的不是 HP 紙張，請使用 20 磅紙張並且在裝入前抖動一下紙張。
- 請確認這疊長條紙裡面至少有五張以上。
- 小心地撕除兩邊打孔的邊條，如果有的話，然後展開並重新折回紙張以確定各頁沒有粘在一起。
- 將紙張置入進紙匣，使單獨的邊位於紙疊的最上面。將第一頁的邊插入進紙匣直到不能再插入為止。


在進紙匣裝入信封 (只適用於列印)

HP OfficeJet 提供了兩種方法來處理信封。不要使用有光澤或有浮雕圖案的信封，或是有扣夾或窗口的信封。


- 如果您要列印一個信封，請使用信封槽。將信封以信封蓋在上、在左的方式推入右邊面對出紙匣背面的信封槽，直到不能再推入為止。

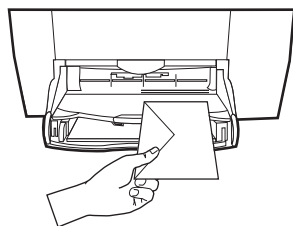

- 如果您要列印多個信封，先從進紙匣取出所有紙張，然後將一疊信封以信封蓋在上、在左（列印面朝下）的方式推入紙匣，直到不能再推入為止。

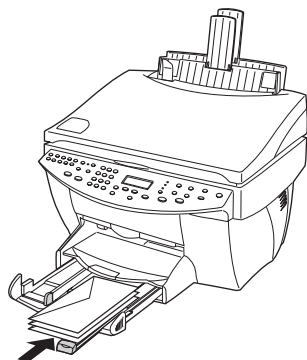

調整左紙張導板抵住信封（小心不要弄彎信封）。請確定信封都卡入匣內（不要裝入過量信封）。

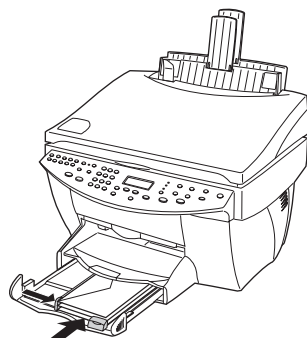

HP OfficeJet G Series

設定紙張類型

在您將紙張或投影片裝入後，告訴機器您裝的是何種紙張類型。每次更換紙張或投影片類型時請變更這項設定。

您所指定用於影印的紙張類型和您所指定用於列印的紙張類型是各不相干的。

如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈建議的影印紙張類型設定〉或是〈建議的列印紙張類型設定〉。

為未來影印工作進行設定

請選擇以下一種方法：

- 在面板上，按 [紙張類型]。按 ► (>) 直到適當的類型出現。按 [輸入] 選擇顯示的紙張大小。
- 在 [管理員] 中，按一下 [設定]，然後選擇 [影印設定]。[設定] 標籤便會出現。在 [紙張類型] 區域選擇適當的類型，然後按一下 [儲存組態]。

為列印工作進行設定

請選擇以下一種方法：

- 為未來列印工作進行設定，請移至 [管理員]，按一下 [設定] 並選擇 [列印設定]。[設定] 標籤便會出現。從 [紙張類型] 清單中，選取適當的類型，並且按一下 [確定]。
- 為目前列印工作進行設定，開啓您要列印的文件。從 [檔案] 功能表，選擇 [列印]、[列印設定] 或 [頁面設定]。請確定所選取的印表機是 [HP OfficeJet G Series]，然後按一下 [內容]、[選項]、[印表機設定]，或 [印表機]。[設定] 標籤便會出現。從 [紙張類型] 清單中，選取適當的類型，並且按一下 [確定]。

在玻璃板上置入原稿

您可以將原稿置於玻璃板上來處理任何原稿。


- 1 掀起蓋板，並確定玻璃板是清潔的。

如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈清潔玻璃板〉。

- 2 將原稿面朝下置於玻璃板上，使頂邊貼著綠色邊界，並將原稿右上角對齊白色箭頭頂端和綠色邊界的底部。

如果您要影印相片，請將相片的短邊貼著綠色邊界。

如果您要影印投影片（也就是說，您的原稿是印在投影片上），將在投影片上面放一張白紙。

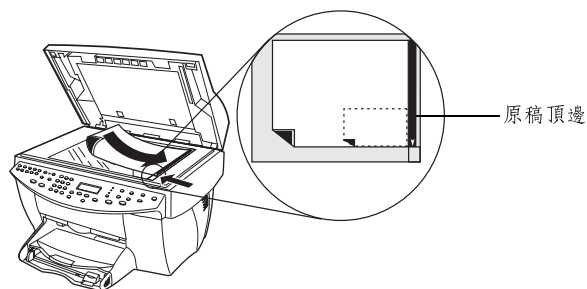

- 3 關閉蓋板。

在自動進紙器 (ADF) 裝入原稿

當使用 ADF（僅限傳真模式）的時候，請留意以下：


- 為預防夾紙，僅使用 16-24 磅 (60-90 gsm) 的普通紙或 HP 高級噴墨紙。同樣，只使用 Letter、A4 或 Legal 大小的原稿。
- 為避免夾紙，請不要裝入以雷射印表機所列印的彩色原稿、相片或相紙、投影片、標籤、信封，或表面光滑的紙張，例如光面紙。
- 使用 ADF，您可以影印和傳真 Legal 大小的文件，不過您不能掃描它們。
- 在使用 Letter 或 A4 大小紙張時，您一次最多可以裝入 30 張原稿。

HP OfficeJet G Series

專門處理 Letter 或 A4 大小的原稿

如果您只要處理 Letter 或 A4 大小的原稿，請遵照這些步驟。

- 1 掀起蓋板，並確定玻璃板是清潔的。
如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈清潔玻璃板〉。
- 2 關閉蓋板。
- 3 將您的原稿以列印面朝後、頂部朝右（側放）的方式置入 ADF 中。
- 4 將紙張靠 ADF 右邊對齊。
- 5 將紙張導板調整到原稿的長度。

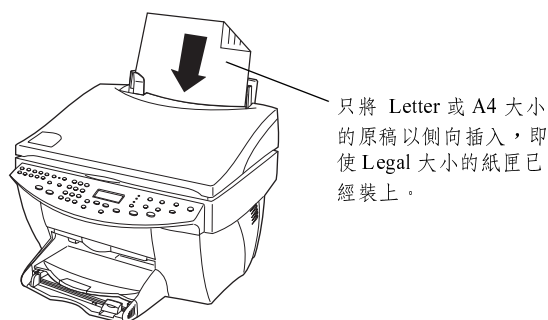


處理 Legal 或混合大小的原稿

如果您想影印或傳真 Legal 或混合大小的原稿，請遵照這些指示來使用 Legal 大小的紙匣。Legal 大小的紙張傳統上只適用於美國。


安裝紙匣

- 將 Legal 大小的紙匣推入位於 ADF 蓋板上的前紙匣延伸架。

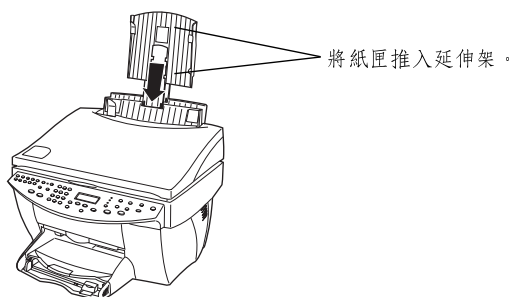

使用 ADF

- 1 掀起蓋板，並確定玻璃板是清潔的。
如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈清潔玻璃板〉。
- 2 關閉蓋板。
- 3 將所有 Legal 大小的原稿以列印面朝後、文件頂部向下的方式置入 ADF 中。
- 4 將紙張靠 Legal 大小紙匣左邊對齊。

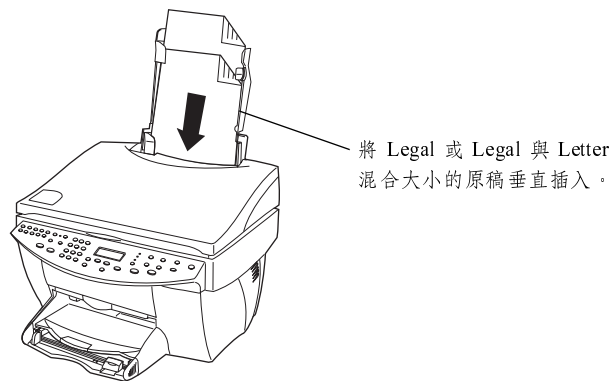




在處理原來以垂直方式裝入 ADF 的原稿時，您可能會注意到在處理過程中部份原稿會從蓋板伸出並造成短暫的延遲。這是正常的作業方式。

避免夾紙


為避免夾紙，常將紙張從出紙匣取出。出紙匣容量會受您所使用的紙張類型和墨水量所影響。如需有關出紙匣容量的詳細資訊，請參閱〈技術資訊〉。如需有關清除夾紙的詳細資訊，請藉由 [管理員] 來參閱〈疑難排解說明〉。



HP OfficeJet G Series



使用列印功能

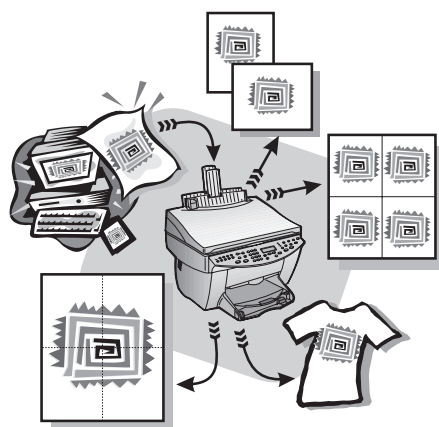

多數列印設定都會由您用來列印的程式或是由 HP 的 ColorSmart 技術自動處理。只有在您變更了列印品質、列印到不同類型的紙張或投影片，或使用特殊功能，例如雙面列印時，您可能需要以手動來變更設定。

如需一般資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

開始列印工作

遵照這些步驟從您建立文件的程式開始列印工作。

- 1 在進紙匣裝入適當的紙張。

如需詳細資訊，請參閱〈裝入紙張或投影片，或者裝入原稿〉。

- 2 從您程式的 [檔案] 功能表，選擇 [列印]。

[列印] 對話方塊便會出現在螢幕上。

HP OfficeJet G Series

- 請確定所選取的印表機是 [HP OfficeJet G Series] (或者是您為機器指定的好記的名稱)。

如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈選擇印表機〉。




選擇 HP OfficeJet G Series 印表機。

如果您需要變更設定，按一下存取 [HP OfficeJet G Series 印表機內容] 對話方塊的按鈕 (依您程式的不同，這個按鈕可能被稱為 [內容]、[選項]、[印表機設定]，或 [印表機])，按一下 [設定] 標籤，然後選擇您列印工作的適當選項。按一下 [確定] 關閉對話方塊。

- 按一下 [確定] 關閉對話方塊，然後按一下 [列印] 來開始列印工作。

使用掃描功能

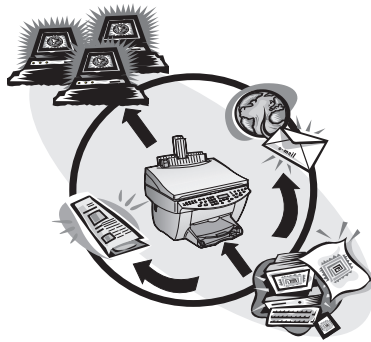

若要使用掃描功能，您的 HP OfficeJet 和 PC 必須連接。

掃描是將文字和圖片轉換為您 PC 電子格式的處理程序，然後便可將轉換的項目使用於專業或個人的專案中。

- 專業使用：從您閱讀的文章掃描文字，並將其轉到您的文字處理程式，以便引用到您的報告中。將您產品的圖片加到您的宣傳小冊中。將您的標誌放到您自己列印的名片中。
- 個人使用：掃描您小孩的照片，並將此影像做成賀卡（或將此影像以電子郵件傳送給他們的祖父母）。製作您家庭或辦公室的攝影式作品放到磁片中，並儲存到安全的處所。

您幾乎可以掃描任何東西，例如：

- 相片 - 傳送出去或是放在文件中。
- 雜誌文章 - 儲存到您的 PC。
- 文字文件 - 避免重新打字。
- 3D 物件（小心不要刮傷玻璃）- 放入型錄或廣告傳單中。

如需一般資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

HP OfficeJet G Series

開始掃描

您可以從電腦或是從 HP OfficeJet 開始掃描。所需步驟會依照您的電腦和 HP OfficeJet 是直接連接或是透過網路所設定，以及依照您是將原稿裝入 ADF 或置於玻璃板上而有所不同。

使用直接連接到電腦的 HP OfficeJet

您可以從電腦或從 HP OfficeJet 開始掃描。


從 HP OfficeJet 執行

1 置入您的原稿。

如需詳細資訊，請參閱〈在玻璃板上置入原稿〉或是〈在自動進紙器 (ADF) 裝入原稿〉。

2 請選擇以下一種方法：

- 如果您想要預覽掃描，請重覆按 [掃描至] 直到 [Scan Single Page] (掃描單頁) 出現在面板顯示器上，然後按 [開始掃描]。HP OfficeJet 開始掃描文件，然後掃描的影像便會出現在 HP 影像編輯器中。

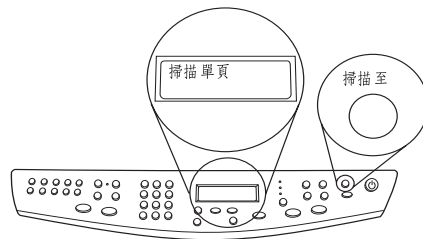

- 如果您想要將掃描傳送到特定的程式，請重覆按 [掃描至] 直到適用的程式出現在面板顯示器上，然後按 [開始掃描]。HP OfficeJet 開始掃描文件，啟動所選取的程式，並將掃描的影像顯示在該程式中。


如需設定可透過 [掃描至] 清單所顯示可用程式清單的資訊，請參閱《線上手冊》中的〈編輯面板的掃描至清單〉。

從 PC 執行

1 置入您的原稿。

如需詳細資訊，請參閱〈在玻璃板上置入原稿〉或是〈在自動進紙器 (ADF) 裝入原稿〉。

- 2 在 [管理員] 中，按一下 [掃描]。

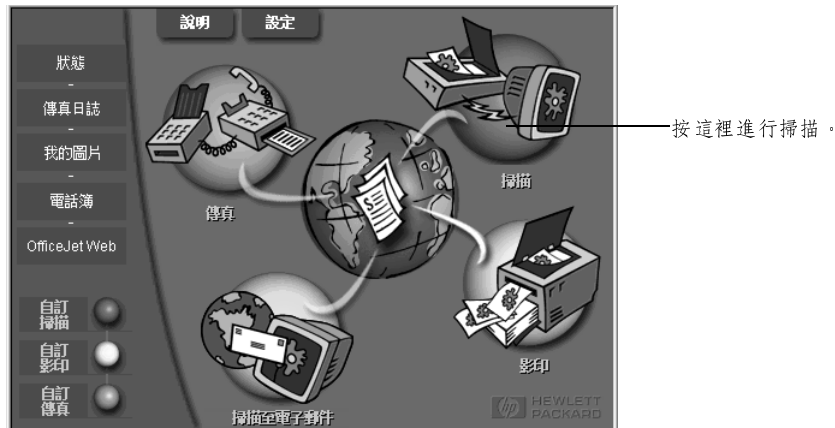

- 3 如果您將原稿裝入 ADF 中，當 [從自動進紙器掃描] 對話方塊出現時，請選擇以下一種方法：

- 若要掃描您的原稿並直接傳送到特定的目的地，請移至 [傳送到] 清單，並選擇適當目的地。在 [影像類型] 區域，選擇影像的類型，然後按一下 [確定]。
- 若要掃描您的原稿並預覽每一頁，請選擇 [預覽每一頁] 核取方塊，然後按一下 [確定]。

如果您使用了 ADF 並選擇掃描所有頁，HP OfficeJet 會掃描原稿並將輸出傳送至選取的目的地。

如果您使用了 ADF 並選擇掃描單頁，HP OfficeJet 會掃描文件，然後掃描的影像便會出現在掃描視窗中。如果您希望以每次一張繼續掃描其他頁，請在掃描視窗中按一下 [掃描下一頁]。您也可以按一下 [掃描提示] 來取得有關處理掃描的詳細資訊。

如果您使用了玻璃板，HP OfficeJet 會掃描文件，然後掃描的影像便會出現在掃描視窗中以便您進行編輯、儲存，或傳送至程式。在掃描視窗中，按一下 [掃描提示] 來取得有關處理掃描的詳細資訊。

HP OfficeJet G Series

使用網路的 HP OfficeJet


您可以從 HP OfficeJet 或從電腦開始掃描。

從 HP OfficeJet 執行

1 置入您的原稿。

如需詳細資訊，請參閱〈在玻璃板上置入原稿〉或是〈在自動進紙器 (ADF) 裝入原稿〉。

2 請重覆按 [掃描至] 直到您電腦的名稱出現在面板顯示器上，然後按 [開始掃描]。

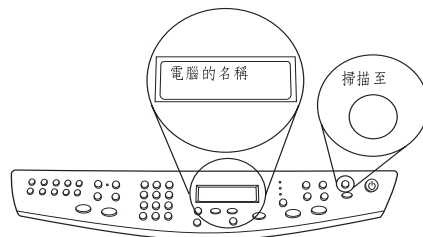


HP OfficeJet 開始掃描文件，然後將它顯示在所選取 PC 上的 HP 影像編輯器中。

如需有關讓您的 PC 使用一個特定名稱的相關資訊，請參閱〈變更在使用網路 HP OfficeJet 時好記的電腦名稱〉。

從 PC 執行

1 在 [管理員] 中，按一下 [掃描]。

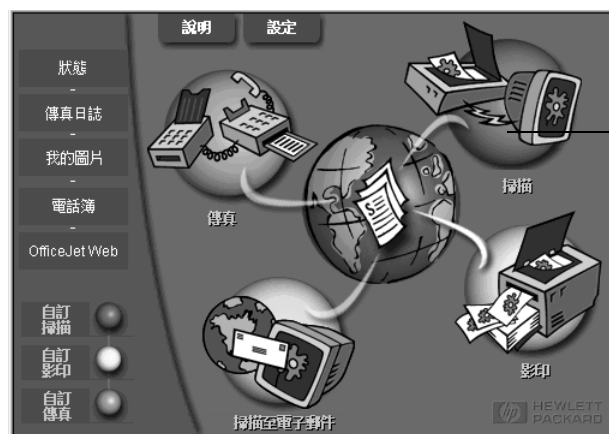

2 在 [網路掃描設定] 對話方塊出現後，請選擇以下一種方法：

- 若要掃描您的原稿並直接傳送到特定的目的地，請移至 [傳送到] 清單，並選擇適當目的地。在 [影像類型] 區域，選擇影像的類型，然後按一下 [確定]。
- 若要掃描您的原稿並預覽每一頁，選擇 [預覽每一頁] 核取方塊，然後按一下 [確定]。

[掃描保留] 對話方塊便會出現，而 HP OfficeJet 便暫時保留以便您掃描。

3 在 HP OfficeJet 中裝入您的原稿。

如需詳細資訊，請參閱〈在玻璃板上置入原稿〉或是〈在自動進紙器 (ADF) 裝入原稿〉。

4 請選擇以下一種方法：




- 要從 HP OfficeJet 繼續進行，請按 [開始掃描]。如果您沒有選擇 [預覽每一頁]，HP OfficeJet 會掃描原稿並將輸出傳送至選取的目的地。
- 要從電腦繼續進行，移至 [掃描保留] 對話方塊，並且按一下 [立即掃描]。

如果您使用了玻璃板，或者如果您使用了 ADF 並選取了 [預覽每一頁]，HP OfficeJet 會掃描第一頁 (或唯一的) 原稿然後將它顯示在掃描視窗以便您編輯、儲存，或傳送至程式。

5 如果您使用了 ADF 並且要掃描其他頁面，當您準備要繼續時，請按一下 [掃描下一頁]。




HP OfficeJet G Series



8

使用影印功能

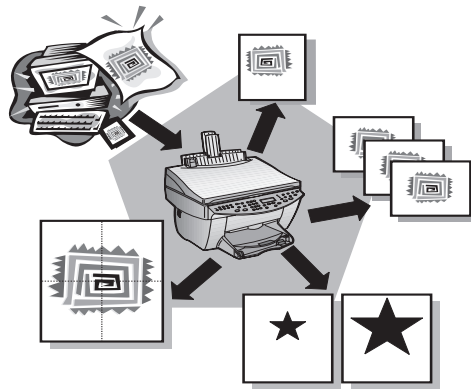

使用 HP OfficeJet，您可以：

- 使用各種不同類型和大小的紙張製作高品質的彩色及黑白影印，包括燙印轉印。
- 縮放影印從原稿的 25% 到 400%。(百分比可能因機型而有不同。)
- 使影印變淺或變深、調整色彩明暗度，以及指定影印的品質。
- 使用特殊的數位影印功能放大生活照 (或其他任何相片) 以便掛在牆上、製作皮夾大小的相片送給家人、使用特殊相紙進行高品質相片影印，或將報告影印到向客戶簡報的投影片上。

如需更詳盡的資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

HP OfficeJet G Series

進行影印

您可以使用機器的面板或您的電腦來進行影印。兩種方法都可以使用影印的全部功能。使用 PC 或許可以更容易存取特殊的影印功能。

所有從面板選擇的影印設定會在機器完成影印工作兩分鐘後重設，除非您將它們設為預設的設定值。您在軟體的 [影印] 對話方塊中所設的設定值會在工作被處理後立即重設。(在軟體的 [影印] 對話方塊中變更的設定會繼續有效直到您變更它們為止。如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈變更所有未來影印工作的設定〉。

從您的 HP OfficeJet 開始工作

遵照這些步驟從您的機器開始影印工作。


- 1 在進紙匣裝入適當的紙張。
如需詳細資訊，請參閱〈裝入紙張或投影片，或者裝入原稿〉。
- 2 如果您是使用普通紙以外的紙張，請按 [紙張類型]，按 ► (>) 直到適當的類型出現，然後再按 [輸入] 選擇它。
如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈建議的影印紙張類型〉。
- 3 置入您的原稿。
如需詳細資訊，請參閱〈在玻璃板上置入原稿〉或是〈在自動進紙器 (ADF) 裝入原稿〉。
- 4 如果您要影印一份 (預設值) 以上，按 [份數]，然後使用鍵台輸入份數。
如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈設定份數〉。
- 5 變更任何其他適用的設定，例如縮小、放大，或特殊功能。
- 6 按 [開始影印]、[黑白] 或 [彩色]。

從您的電腦開始工作

遵照這些步驟從您的電腦開始影印工作。

- 1 在進紙匣裝入適當的紙張。
如需詳細資訊，請參閱〈裝入紙張或投影片，或者裝入原稿〉。
- 2 置入您的原稿。
如需詳細資訊，請參閱〈在玻璃板上置入原稿〉或是〈在自動進紙器 (ADF) 裝入原稿〉。


- 3 在 [管理員] 中，按一下 [影印]。

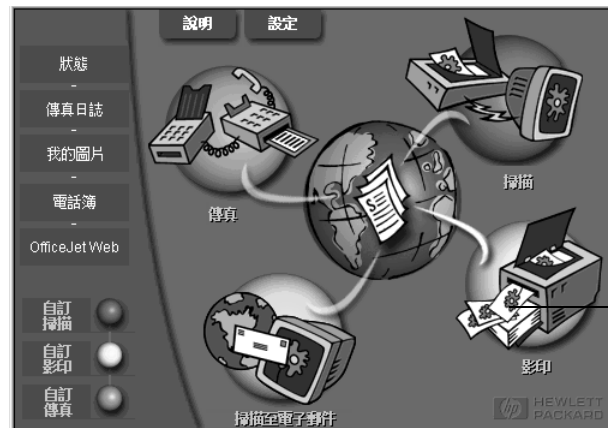

按這裡進行影印。

[影印] 對話方塊便會出現，上面可以看到 [設定] 標籤。

- 4 變更任何其他適用的設定，例如縮小、放大，或特殊功能。

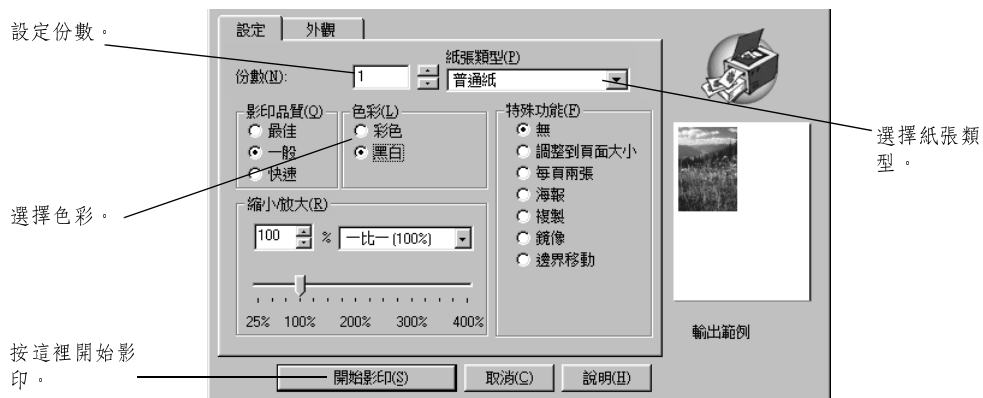

- 5 按一下 [開始影印]。




停止影印

您可以從機器或是您的電腦停止影印工作。進行的方式可以選擇以下任何一種：


- 在面板上，按一下 [取消]。
- 在您電腦的狀態視窗，按一下 [取消]。



HP OfficeJet G Series



使用傳真功能

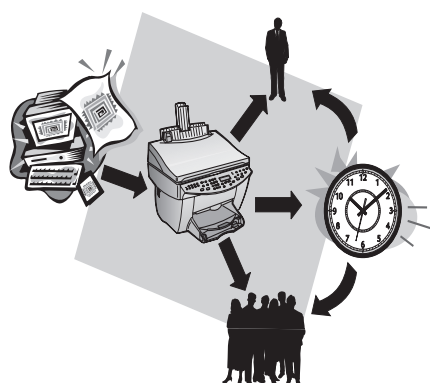

使用 HP OfficeJet (僅限傳真模式)，您可以：

- 傳送和接收書面傳真，以及傳送電腦傳真。電腦傳真是您從電腦所傳送的一個檔案。
- 從自動進紙器 (ADF) 或從玻璃板傳真文件。
- 傳送和接收彩色傳真。如果您傳送彩色傳真而 HP OfficeJet 判斷收件者是黑白傳真機時，HP OfficeJet 將會中斷傳送程序並且以黑白傳真重新傳送。

如需一般資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

啓用傳真確認

您的 HP OfficeJet 被設定成只有在傳送或接收傳真發生問題時才會列印報告。在每次傳真後面板上會短暫出現一個確認訊息，指示傳真是否傳送成功。如果您需要傳真是否成功的列印確認，請在傳送任何傳真前遵照這些指示執行。

從面板執行

- 1 按 [功能表]。
- 2 按 3，然後再按 6。
- 3 在 [1. Automatic Reports Setup] (自動設定報告) 出現之後，按 [輸入]。

HP OfficeJet G Series

4 按 ► (>) 直到 [Print Report Send Only] (只列印傳送報告) 出現。

5 按 [輸入] 選取它。

從 PC 執行

1 在 [管理員] 中，按一下 [設定]，然後選擇 [傳真設定]。

[傳真設定] 對話方塊便會出現，上面可以看到 [報告] 標籤。

2 在 [自動列印報告] 清單中，選擇 [傳送傳真後]，然後按一下 [確定]。

傳送傳真

HP OfficeJet 可以讓您以各種不同的組態傳送傳真。這些包括：

- 傳送書面傳真（使用面板或電腦）。
- 以電腦所產生的封面傳送書面傳真（使用電腦）。
- 加封面或不加封面傳送電腦檔案（使用電腦）。
- 傳送電腦所產生的封面做為單頁傳真（使用電腦）。

從您的 HP OfficeJet 開始工作

遵照這些步驟使用 HP OfficeJet 從 ADF 或玻璃板上進行傳真。

1 置入您的原稿。

如需詳細資訊，請參閱〈在玻璃板上置入原稿〉或是〈在自動進紙器 (ADF) 裝入原稿〉。

2 若要調整解析度，請按 [解析度] 來捲動各種選項，然後按 [輸入]。

3 輸入傳真號碼或快速撥號代碼。

- 若要輸入一般的號碼，在鍵台上撥該傳真號碼。就像您是從電話撥號一樣輸入所有的號碼。
- 若要使用個別或群組快速撥號代碼，按 [快速撥號] 並輸入代碼。如果它是前十個快速撥號之一，您也可以只按位於面板左邊的單鍵面板上對應的按鈕。如需詳細資訊，請參閱〈設定快速撥號〉。

4 按 [開始傳真]、[黑白] 或 [彩色]。


從您的電腦開始工作

本節將說明從您的電腦使用「管理員」開始傳真的方法。如需有關從特定軟體程式傳送傳真的資訊，請參閱〈從程式內開始工作〉。

1 置入您的原稿。


如需詳細資訊，請參閱〈在玻璃板上置入原稿〉或是〈在自動進紙器 (ADF) 裝入原稿〉。

- 2 在 [管理員] 中，按一下 [傳真]。

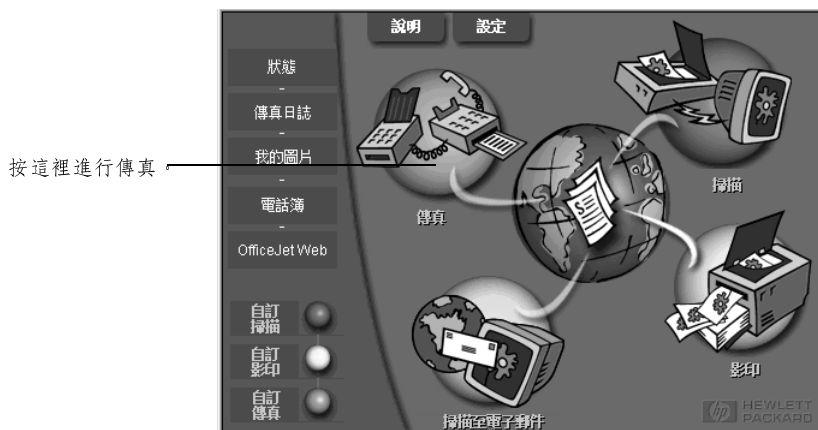

- 3 在 [傳送傳真] 對話方塊中，輸入傳真號碼 (或從通訊錄或 [最近的傳真] 清單中選擇一個) 和其他收件者資訊。

如需詳細資訊，請參閱〈儲存常用的傳真號碼〉。

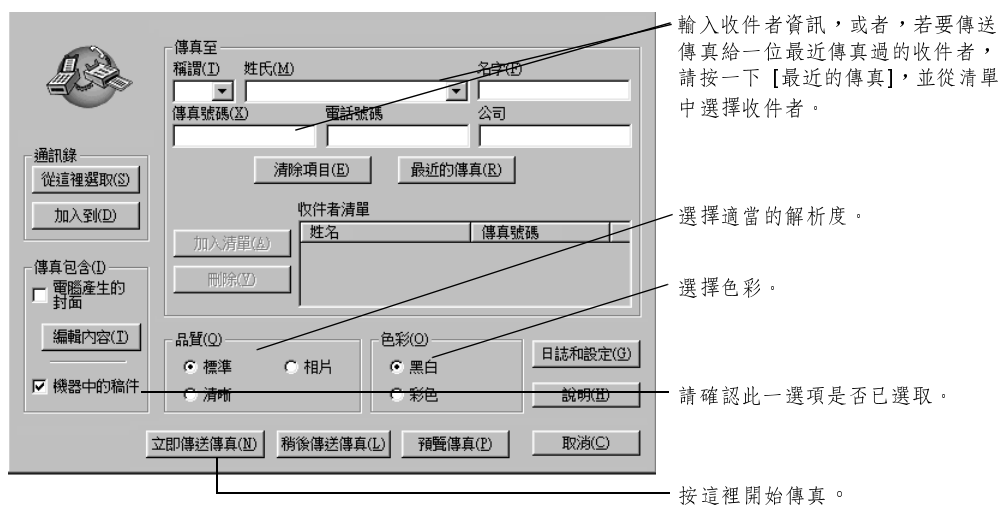

- 4 按一下 [立即傳送傳真]。

HP OfficeJet G Series

從程式內開始工作

您可以直接從其它軟體程式，例如文字處理或試算表程式，來進行傳真。

- 1 開啓您要傳真的檔案。
- 2 從程式的 [檔案] 功能表，選擇 [列印]。
- 3 在 [列印] 對話方塊中，選擇 [HP OfficeJet G Series 傳真機] 做為印表機，並且按一下 [列印]。
- 4 在 [傳送傳真] 對話方塊中，輸入名稱和傳真號碼 (或從通訊錄或 [最近的傳真] 清單中選擇一個) 和其他收件者資訊。

如需詳細資訊，請參閱〈儲存常用的傳真號碼〉。

輸入收件者資訊，或者，若要傳送傳真給一位最近傳真過的收件者，請按一下 [最近的傳真]，並從清單中選擇收件者。

選擇適當的解析度。

選擇色彩。

選擇是否有您要包含的其他頁面。

按這裡開始傳真。

- 5 按一下 [立即傳送傳真]。

接收傳真

依據您設定 HP OfficeJet 的方式，您可以自動或手動接收傳真。如需詳細資訊，請參閱〈設定接聽模式〉。

HP OfficeJet 會自動被設定成列印收到的傳真。如果您接收一份 Legal 大小的傳真而您的 HP OfficeJet 目前沒有被設定成使用 Legal 大小的紙張，此機器就會自動縮小傳真以配合所裝入的紙張。

手動接收傳真

在以手動接收傳真到 HP OfficeJet 之前，建議您取走 ADF 中的任何原稿，這樣它們才不會被意外的處理掉。

從面板執行

- 1 請確認 [自動接聽] 是否已經關閉。
當這項功能停用時 [自動接聽] 旁邊的指示燈會熄滅。按 [自動接聽] 按鈕可以將它開啓或關閉。
- 2 當 HP OfficeJet 響鈴時，拿起和 HP OfficeJet 在同一條電話線上的電話聽筒。
- 3 如果您聽到傳真音，請按 [開始傳真]、[黑白] 或 [彩色]，或者，如果您是從分機接聽（和 HP OfficeJet 同一條電話線，但是沒有直接連接在它上面），請按您電話上的 1 2 3。
- 4 完成之後掛斷電話。

從 PC 執行


- 1 在 [管理員] 中，按一下 [設定]，然後選擇 [傳真設定]。



[傳真設定] 對話方塊便會出現，上面可以看到 [報告] 標籤。

HP OfficeJet G Series

- 2 按一下 [接聽] 標籤。
- 3 在 [電話接聽] 區域中，選擇 [手動]。

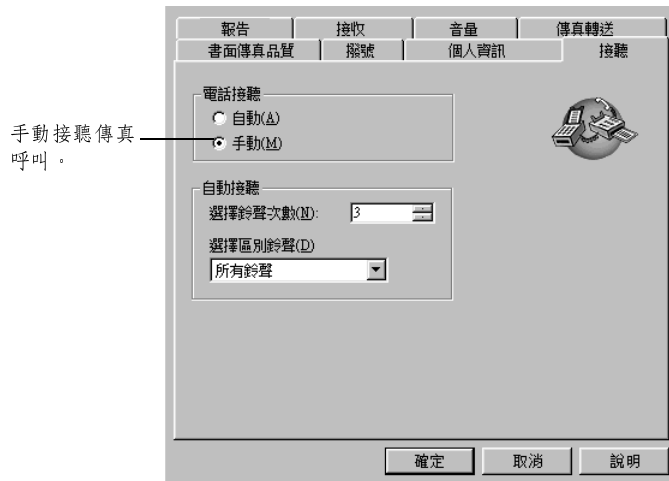

- 4 完成後按一下 [確定]。
- 5 當 HP OfficeJet 響鈴時，拿起和 HP OfficeJet 在同一條電話線上的電話聽筒。
- 6 如果您聽到傳真音，請按 [開始傳真]、[黑白] 或 [彩色]，或者，如果您是從分機接聽 (和 HP OfficeJet 同一條電話線，但是沒有直接連接在它上面)，請按您電話上的 1 2 3。
- 7 完成之後掛斷電話。

儲存常用的傳真號碼

有兩種方法可以儲存您經常使用的傳真號碼。您可以指定能從面板使用的快速撥號代碼，您也可以將號碼儲存在通訊錄中配合軟體來使用。

如需有關設定快速撥號的資訊，請參閱《線上手冊》中的〈儲存常用的傳真號碼〉。

支援服務和保證

本節將說明 Hewlett-Packard 所提供支援和保證的資訊。

如需更詳盡的資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

使用 Hewlett-Packard 的支援服務

如果您在隨產品提供的印刷或線上文件中找不到您需要的答案，您可以連絡以下各頁中所列的 HP 支援服務。某些支援服務只在美國和加拿大才有，而其他的則在世界各地都有。如果某項支援服務號碼並未列出您的國家或地區，請就近向授權的 HP 經銷商尋求協助。

Internet

如果您能夠存取 Internet，您可以從 HP Web 網站得到協助，網址為：

www.hp.com/go/all-in-one

在這裡您可以找到技術支援、耗材和訂購資訊、專案的提示，和加強的建議以協助您讓您的機器充份發揮效用。

HP 客戶支援

您的 HP OfficeJet 可能包括了其它公司的軟體程式。如果任何這種程式發生問題，請打電話給該公司的專家才能得到最佳的技術協助。

如果您需要連絡 HP 客戶支援，在打電話前請先執行以下事項。

1 請確定：

- a 您的機器已經插電並且已經開啓。
- b 指定的墨匣已正確地裝妥。
- c 建議的紙張已正確地裝入進紙匣。

2 使用面板上的 [開啓] 按鈕關閉然後再開啓機器，讓您的機器重設。

3 若需詳細資訊，請查閱 HP Web 網站。

4 如果問題仍然存在並需要與 HP 客戶支援代表談話。

- 請將您的序號和服務 ID 準備好。若要顯示您的服務 ID，在面板上，按 [輸入] 並同時按 [開始影印]、[彩色]，直到 [SERV ID:] 和號碼出現在面板顯示器上。
- 列印一張測試頁。
- 進行一張彩色影印。
- 請準備好詳細說明您的問題。

5 打電話到 HP 客戶支援。打電話時請在您機器的近旁。

HP OfficeJet G Series

保證期內美國境內的服務電話

請打 (208) 323-2551，週一至週五，山區標準時間 (MST) 上午 6:00 至下午 10:00，週六，山區標準時間上午 9:00 至下午 4:00。這項服務在保證期間係免費；不過您仍然需支付標準的長途電話費。

保證期過後美國境內的服務電話

如果您的產品不在保證期內，可以打 (800) 999-1148。按次計價的保證期外支援費用會記入您的信用卡帳戶。您也可以打 (900) 555-1500 (每分鐘 2.50 美元)，山區標準時間上午 6:00 至下午 10:00。週六，山區標準時間上午 9:00 至下午 4:00。當您和支援技術人員連絡上之後才開始計費。(價格和時間變動不另通知。)

世界其他地區的服務電話

以下所列是手冊印製時最新的電話號碼。如需國際 HP 支援服務號碼清單，請參訪這個網址：

www.officejet-support.com

在韓國，您可以參訪這個網址：

www.hp.co.kr/

您可以打電話到以下國家或地區的 HP 支援中心。如果您的國家或地區沒有列在其中，請向您當地或就近的 HP 銷售和支援辦公室洽詢如何取得服務。

支援服務在保證期間係免費；不過您仍然需支付標準的長途電話費。在某些情況下，也可能適用按次計價的單一費率。

國家或地區	HP 客戶服務中心	國家或地區	HP 客戶服務中心
保證期內美國境內	(208) 323-2551	義大利	022-641-0350
保證期外美國境內 (按次計價支援)	(800) 999-1148	韓國	82-2)3270-0700
保證期外美國境內 (按分鐘計價支援)	(900) 555-1500	馬來西亞	03-2952566
阿根廷	541 14 778-8380	墨西哥	01-800-472-6684
澳大利亞	+61-3-8877-8000	荷蘭	020-606-8751
奧地利	0660-6386	紐西蘭	(09) 356 6640
比利時 (荷蘭語)	02-626-8806	挪威	22-11-6299
比利時 (法語)	02-626-8807	菲律賓	632-867-3551
巴西	55-11-829-6612	波瀾	022-375065
保證期內加拿大境內	(905) 206-4663	葡萄牙	01-3180065
保證期外加拿大境內 (按次計價支援)	1-877-621-4722	俄羅斯	095-9235001
智利	800-360-999	沙特阿拉伯	+41-22-7807111
捷克共和國	420 2 61307 310	新加坡	2725300
丹麥	39-29-4099	南非 (RSA)	011-8061030
歐洲 (英語)	+44-171-512-5202	西班牙	902-321-123
芬蘭	02-03-47-288	瑞典	08-619-2170

國家或地區	HP 客戶服務中心	國家或地區	HP 客戶服務中心
法國	01-43-623-434	瑞士 (法語)	084-880-1111
德國	0180-525-8143	瑞士 (德語)	084-880-1111
希臘	01-6896411	台灣	886-2-2717-0055
香港	800-96-7729	泰國	662-661-4011
匈牙利	01-2524505	土耳其	01-2245925
印度	91-11-682-6035	英國	0171-512-5202
印尼	62-21-350-3408	委內瑞拉	800-47-888
愛爾蘭	01-662-5525	委內瑞拉 (加拉加斯)	207-8488
以色列	09-9524848	越南	84-8-823-4530

HP 配售中心

若要訂購 HP OfficeJet 軟體、印製的《基本手冊》、「快速安裝海報」，或其他客戶可更換的零件，請打電話至適當的電話號碼。

- 在美國或加拿大，請撥 (888) HP DISKS (473-4757)。
- 在歐洲，請撥 +49 180 5 290220 (德國) 或 +44 870 606 9081 (英國)。

若要訂購 HP OfficeJet 軟體，請打您國內的電話。

國家或地區	訂貨電話
美國	(888) HP DISKS (473-4757)
阿根廷	541 14 778-8380
亞洲	65 740 4477
澳大利亞 / 紐西蘭	61 3 8877 8000
巴西	55-11-829-6612
智利	800 360999
歐洲	+49 180 5 290220
歐洲	+44 870 606 9081
南非	+27 (0)11 8061030
墨西哥	01 800 4726684
委內瑞拉	800 47 888
委內瑞拉 (加拉加斯)	207 8488

HP OfficeJet G Series

Hewlett-Packard 有限保證

以下適用您的機器：

- 有限保證期限（硬體）：1 年
- 有限保證期限（軟體）：90 天
- 有限保證期限（列印墨匣）：90 天
- Hewlett-Packard (HP) 向使用者保證，HP 產品於客戶購買日期之後的指定期限內，在材料和製程上不會有瑕疵。這項有限保證的期限如前所述。其他的條件和限制包括：
 - HP 不保證任何產品的運作不會中斷或不發生錯誤。
- HP 的有限保證僅涵蓋產品在正常使用下所發生的瑕疵，且不適用於：
 - a 不正確或不適當的維修；
 - b 未經授權的修改或誤用；
 - c 在產品的環境規格之外運作，包括工作週期濫用或是使用沒有電湧保護的機械式配電盤；
 - d 使用不支援的列印媒體；
 - e 場地準備或維護不當。
- 對於 HP OfficeJet 產品，使用非 HP 或重灌的墨匣並不影響對客戶的保證或任何 HP 與客戶的支援合約；列印墨匣包括墨水匣。然而，如果 HP OfficeJet 的故障或損害是肇因於使用非 HP 或重灌的墨匣，HP 將對該 HP OfficeJet 維修的特定故障或損害計收標準工時和材料費用。
- 如果任何列印墨匣在適用的保證期內經證明有瑕疵，而且該墨匣是在 HP 的保證範圍內，客戶應將該墨匣退回更換。
- 如果 HP 在適用的保證期內收到在 HP 保證範圍內的硬體產品瑕疵通知，HP 應依其自行選擇進行修復或更換。任何更換的產品得為新品或類似新品，惟其功能至少應與被更換之產品相同。
- 如果 HP 無法修復或更換在保證期內且屬於 HP 的保證範圍內的瑕疵產品，HP 應在收到該瑕疵通知的合理時間內，退還購買該產品的價款，惟客戶亦應退還該產品。
- 您的保證在 Hewlett-Packard 銷售本產品的任何國家或地區都有效。額外保證服務合約之獲得，例如到府維修服務，可以向 HP 銷售本產品的國家或地區授權之 HP 服務單位或授權之進口商洽詢。
- 此一「有限保證聲明」賦予客戶特定的法定權利。客戶或許還有其他法定權利，這些權利在美國是依各州法律而有不同，在加拿大則依各省法律而有所不同，而在世界其他地方則依各國法律而有所不同。

- **HP 保證** 本 HP 產品在依照 HP 所提供之產品說明文件（包括任何安裝修補程式或升級的指示）使用時，只要搭配這類 HP 產品使用的所有其他產品（例如，硬體、軟體、韌體）能正確地與它交換日期資料，它將能準確地處理從 20 世紀到 21 世紀和兩者之間，以及從公元 1999 年到公元 2000 年和兩者之間的日期資料（包括，但不限於，計算、比對，和排序），包括閏年的計算。公元 2000 年資訊年序保證的期限延伸至 2001 年 1 月 31 日止。

快捷服務

若要獲得 HP 快捷服務，客戶必須首先連絡 HP 服務辦公室或客戶支援中心尋求基本的疑難排解。

如果客戶的機器需要更換某些客戶可以自行更換的小零件，這些客戶可更換的元件可以透過快速零件交運讓客戶自行維修。在這種情況下，HP 將會預付運費、關稅和貨物稅；提供更換元件的電話協助；以及支付 HP 要求回運之任何零件的運費、關稅和貨物稅。

對於某些維修，HP 客戶支援中心可能會轉介客戶到經過 HP 認證的指定「授權的服務提供者」來維修該機器。

如果您需要將機器回運到 HP 進行修理，HP 會利用快遞服務快速地送回修理過或替換的機器來加快您機器的修理。

保證的限制

- HP 及其所有協力供應廠商均不對其產品做任何其他明示或隱涵之保證。HP 及其所有協力供應廠商特別拒絕對產品適售性及適合某種特殊目的之隱涵保證。
- 就此一「有限保證聲明」與使用本 HP 產品客戶所在地法律不符部份之範圍以外，本「有限保證聲明」應被視為修改過以符合當地法律。在這類當地法律管轄下，本「有限保證聲明」的某些限制可能不適用於客戶。例如，美國的某些州，以及美國以外之若干政府（包括加拿大各省）可能：
 - a 排除本「保證聲明」中拒絕與限制條款對於消費者法定權利的限制（例如，澳洲、紐西蘭，和英國）；
 - b 以其他方式限制製造廠商進行這類拒絕或加諸此類限制的能力，或
 - c 允許客戶有額外的保證權利，指定製造廠商不得拒絕的隱涵保證期限，或不允許限制隱涵得延續多久。
- 在當地法律允許範圍內，本「保證聲明」中提供之補償即為客戶唯一及獨有之補償。

HP OfficeJet G Series

責任的限制

除本保證聲明中所特別提出之責任外，HP 對於任何直接、間接、特別、偶發，或衍生之損害概不負責，不論是依據合約、侵權行為或任何其他法律理論，也不論是否已被告知這類損害的可能性。

HP 公元 2000 年資訊年序 (Y2K) 保證

依照本產品所提供「HP 有限保證聲明」之條款與限制，HP 保證本 HP 產品在依照 HP 所提供之產品說明文件（包括任何安裝修補程式或升級的指示）使用時，只要搭配這類 HP 產品使用的所有其他產品（例如，硬體、軟體、韌體）能正確地與它交換日期資料，它將能準確地處理從 20 世紀到 21 世紀和兩者之間，以及從公元 1999 年到公元 2000 年和兩者之間的日期資料（包括，但不限於，計算、比對，和排序），包括閏年的計算。公元 2000 年資訊年序保證的期限延伸至 2001 年 1 月 31 日止。

保證升級

加強保證和服務選項升級可以透過您當地的 HP 授權經銷商或 HP 服務中心獲得。

在美國和加拿大地區，也可以打電話 1-800-446-0522 向 HP 洽詢加強保證。

技術資訊

欲知更詳細的資訊，請參閱帶完整搜尋功能的線上手冊。若要獲取本手冊，請進入「管理員」，按一下 [說明]，然後選擇 [線上手冊]。

電源規格

- 耗電量：最大 50W
- 來源 (輸入) 電壓：100 至 240 VAC*，接地
- 輸入頻率：50 至 60 Hz
- 電流：最大 1A

* 上述數字基於使用機器 (HP 產品編號 0950-2880) 隨帶的直流電源的情況。

法規資訊 (Regulatory information)

The following sections describe product requirements from various regulatory agencies.

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

HP OfficeJet G Series

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

NOTICE: The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

法規聲明 (Regulatory notices)

The following sections are statements from various regulatory agencies.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is not guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separate between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, 619-655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: *How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems*. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

CAUTION

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

DOC statement (Canada)

Le present appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassant les limits applicables aux appareils numeriques de la class B prescrites dans le Reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Notice to users of the Canadian telephone network

The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION

Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 1.4B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users of the European telephone network (CTR21)**Ce 0560 X**

This equipment has been approved in accordance with Council Directive 98/482/EC for Pan-European single-terminal connection to the public-switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

Network compatibility Declaration of Conformity

This equipment is designed to work with telephone networks in all European Union countries plus Switzerland and Norway. Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

HP OfficeJet G Series


This equipment comes with a telephone connector specific to the country where it was purchased.

Telecommunications general approval (UK)

Pursuant to Section 22 of Telecommunications Act of 1984, this product is approved for secondary attachment to approved primary attachment devices connected to the telecommunications network under the General Approval (NS/G/1234/5/100003).

Notice to users of the Irish telephone network

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

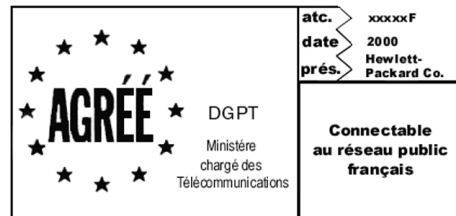Notice to users of the French telephone network

Décision ART n° xxxxF en date du xx/xx/1999

Adresse: Autorité de régulation des télécommunications, 7 square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15

Internet: www.art-telecom.fr; Mél: courrier@art-telecom.fr

Notice to users of the German telephone network

The HP OfficeJet G Series products (G85, G85xi, and G95) are designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP OfficeJet G Series, into the wall socket (TAE 6) code N. The HP OfficeJet G Series products can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB
am Arbeitsplatz
im Normalbetrieb
nach DIN 45635 T. 19

For non-European customers

This product is approved for use only in the country in which it was purchased. Local country laws may prohibit the use of this product outside the country of purchase. It is strictly forbidden by law in virtually every country to connect nonapproved telecommunications equipment (fax machines) to public telephone networks.

VCCI-2 (Japan)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users of the Korean telephone network

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파적합성을 받은 기기로서, 주거지역은 물론 모든 지역에서 사용 할 수 있습니다.

Notice to users of the New Zealand telephone network

- 1 This equipment shall not be set to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.
- 2 This equipment should not be used under any circumstances which may constitute a nuisance to other Telecom customers.
- 3 A Telepermit for any terminal equipment indicates only that Telecom accepts that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it does not assure that any item will work correctly with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

HP OfficeJet G Series

符合性宣告 (Declaration of Conformity)

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name and Address:

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA

declares that the product

Product Name: OfficeJet G55, G55xi, G85, G85xi, G95
Model Number(s): C67xxA, where x=34, 35, 36, 37, 38, 39, and 40
Product Options: None
Note: See Declaration of Similarity for product descriptions.

conforms to the following Product Specifications:

Safety: EN60950:1992 +A1, A2, A3, A4, and A11
IEC60950: 1991 +A1, A2, A3, and A4
UL1950, 3rd Edn: 1995
CSA22.2 No. 950 3rd Edn: 1995
NOM-019-SCFI-1993
IEC 825-1:1993 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1

EMC:

CISPR22:1993, +A1 and A2 / EN 55022:1994, +A1 and A2 - Class B*
EN50082-1:1997
IEC 61000-4-2:1995 – 4kV CD, 8kV AD
IEC 61000-4-3:1995 – 3V/m
IEC 61000-4-4:1995 – 1kV Pwr Line
IEC 61000-4-5:1995
IEC 61000-4-6:1996
IEC 61000-4-8:1993
IEC 61000-4-11:1994
IEC 1000-3-2:1995 / EN61000-3-2:1995
IEC 1000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995

AS / NZS 3548:1992
Taiwan CNS13438
FCC Part 15 – Class B / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and EMC Directive 89/336/EEC, and carries the CE marking accordingly.

European Contact: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH.
Department HQ-TRE, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen (FAX + 49-7031-14-3143)

* The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Vectra Personal Computer Systems

索引

A

A4 大小的原稿，裝入 ADF 24

H

HP 客戶支援 45

HP 配售中心 46

HP JetDirect 列印伺服器，稍後安裝 4

HP 紙張，裝入的提示 19

L

Legal 大小的原稿，裝入 ADF 24

Legal 大小的紙張，裝入的提示 19

Legal 大小紙匣的安裝 24

Letter 大小的原稿，裝入 ADF 24

M

Microsoft 的隨插即用訊息 1

W

Windows 2000 5

Windows 新增印表機功能 3

四劃

文件檔案，傳真 42

文字，在面板上輸入 6

支援服務 45

六劃

自動進紙器 (ADF)

安裝 Legal 大小的紙匣 24

將原稿置於 23

列印

連續 (長條) 紙，裝入的提示 20

信封，裝入的提示 20

簡介 27

明信片，裝入的提示 19

開始 27

安裝

直接連接至 PC 4

HP JetDirect 列印伺服器 4

七劃

快速撥號 44

八劃

長條紙，裝入的提示 20

明信片，裝入的提示 19

法規資訊 51

狀態視窗 12

九劃

按鈕，面板說明 9

保證 45、48

面板 9

按鈕說明 9

影印自 36

傳真自 40

掃描自 30、32

信封，裝入的提示 20

客戶支援 45

玻璃板，將原稿置於 23

十劃

紙張

避免夾紙 25

裝入 17

紙張類型，設定 22

紙匣

空的出紙匣 25

安裝 Legal 大小的紙匣 24

裝入進紙 17

十一劃

設定

基本傳真 5

傳真標頭 6

接聽的鈴聲 7

時間和日期 5

其它資訊 1

說明 15

掃描

從 ADF 23

從管理員 30、32

從面板 30、32

從玻璃 23

從網路機器 32

從電腦 30、32

從直接連接到電腦的機器 30

簡介 29

連接，無法建立 3

通訊錄 44

接收

傳真 43

接聽的鈴聲設定 7

軟體

新增和移除 7

影印自 36

傳真自 40

說明 15

簡介 11

從中掃描 30、32

HP OfficeJet G Series

設定 12
 移除程式 7
 規格，電源 51

十二劃

開始
 從面板影印 36
 從電腦影印 36
 從面板傳真 40
 從電腦傳真 40
 列印 27
 從面板掃描 30、32
 從電腦掃描 30、32
 硬體，說明 15
 程式
 新增和移除 7
 傳真自 42
 列印自 27
 進紙匣，裝入紙張 17

十三劃

新增
 印表機 3
 程式 7
 新硬體訊息 2
 預設的設定，軟體 12
 傳送
 傳真自 PC 40
 傳真
 指定快速撥號代碼 44
 基本設定 5
 確認傳送 39
 輸入文字 6
 從 ADF 23
 從面板 40
 從玻璃 23
 從電腦 40
 從程式內 42
 簡介 39
 接聽的鈴聲 7
 儲存數字 44
 設定標頭 6
 設定時間和日期 5
 電腦
 影印自 36
 傳真自 40
 掃描自 30、32
 電腦檔案，傳真 42
 電話號碼，支援服務 45
 電源規格 51
 電話號碼 45
 裝入
 原稿於 ADF 中 23
 原稿於玻璃板上 23

十四劃

管理員
 影印自 36
 傳真自 40
 簡介 11
 掃描自 30、32
 設定 12
 說明，存取 15
 網路
 利用 Windows 資源分享來列印 5
 從網路上的機器掃描 32
 綜覽
 影印 35
 傳真 39
 列印 27
 掃描 29

十五劃

影印
 從 ADF 23
 從面板 36
 從玻璃板 23
 從電腦 36
 簡介 35
 標籤，裝入的提示 19


十七劃

儲存傳真號碼 44

十八劃

簡介
 影印 35
 管理員 11
 傳真 39
 列印 27
 雙向通訊沒有建立 3

HP OfficeJet Menu

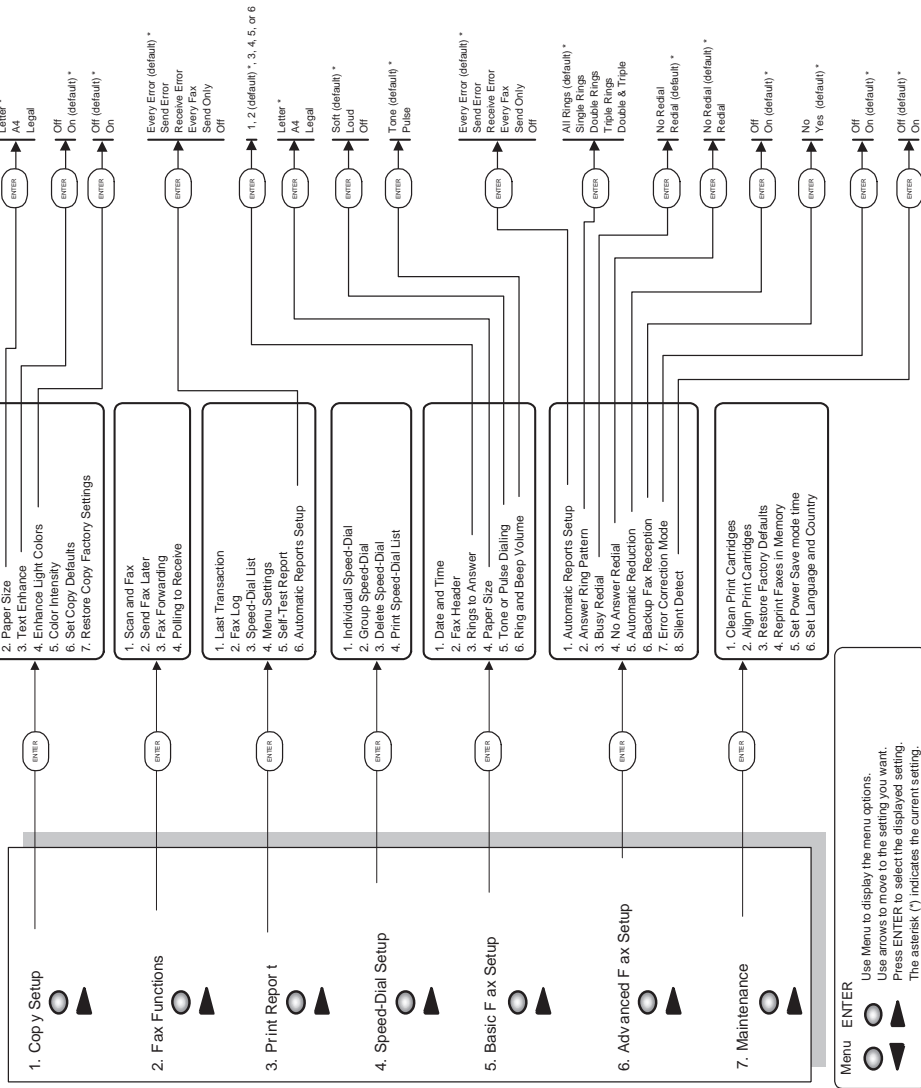

參訪 HP 綜合資訊中心

這是獲得 HP OfficeJet 重要資訊的不二法門。

技術支援
耗材和訂購資訊
專案的提示
增強您產品的方法

www.hp.com/go/all-in-one
© 2000 Hewlett-Packard Company
印製於美國、德國，或新加坡。



C6736-90114